


Notice de pose des volets battants aluminium sur cadre 3 côtés

Matériel nécessaire :




1-Présentez le cadre dans le tableau

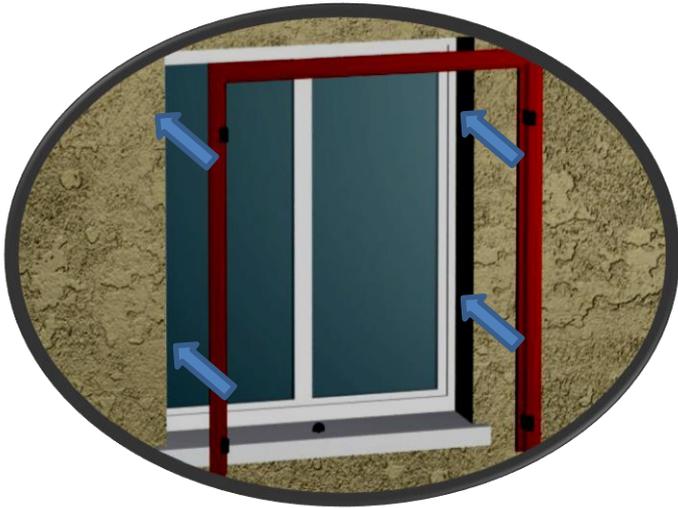


2-Contrôler les niveaux


Réglez l'alignement
Avec le tournevis
En agissant sur les
Vérins de calage
Noirs.

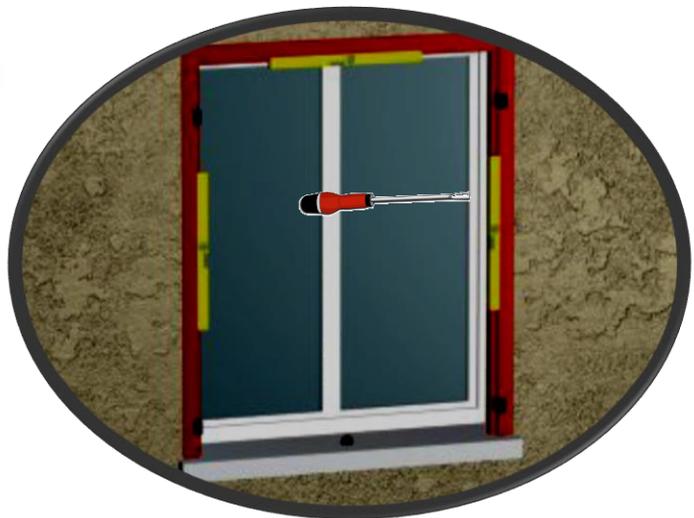


3-Pointez (avec une perceuse ou un crayon) les trous de perçage du cadre

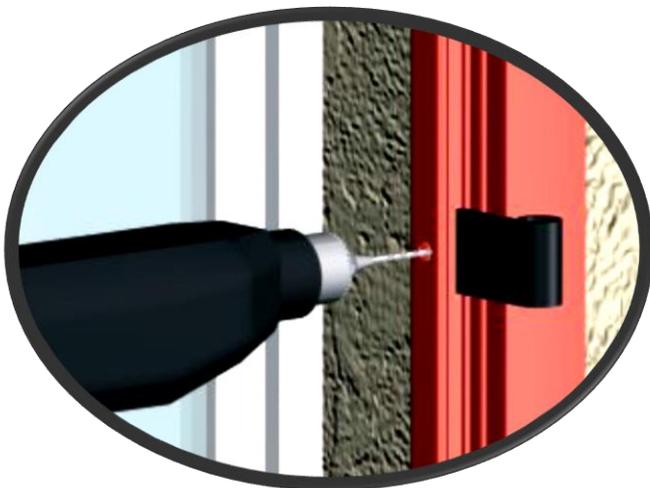


4- Retirez le cadre

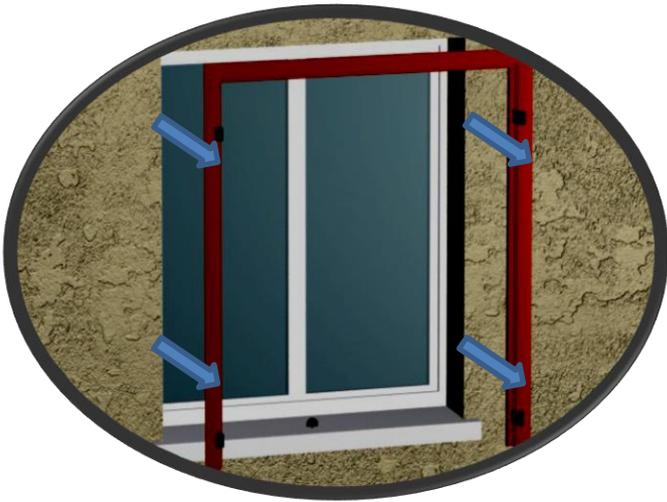


5- Terminez le perçage avec un foret adapté au support à percer

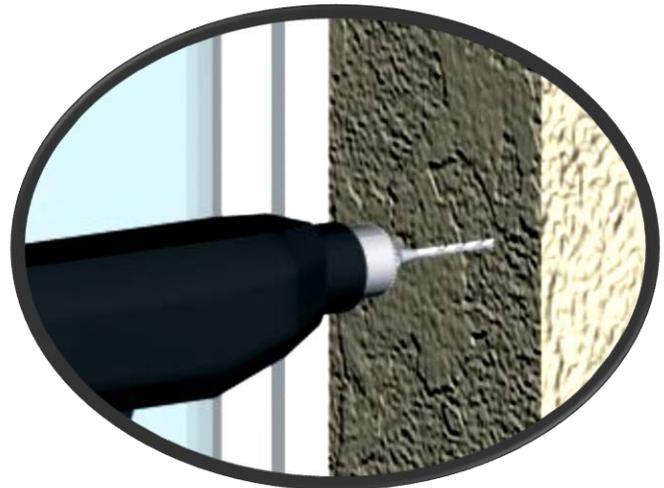

6- Positionnez le cadre, contrôlez le niveau et le visser à l'aide de vis adaptées au matériaux du mur

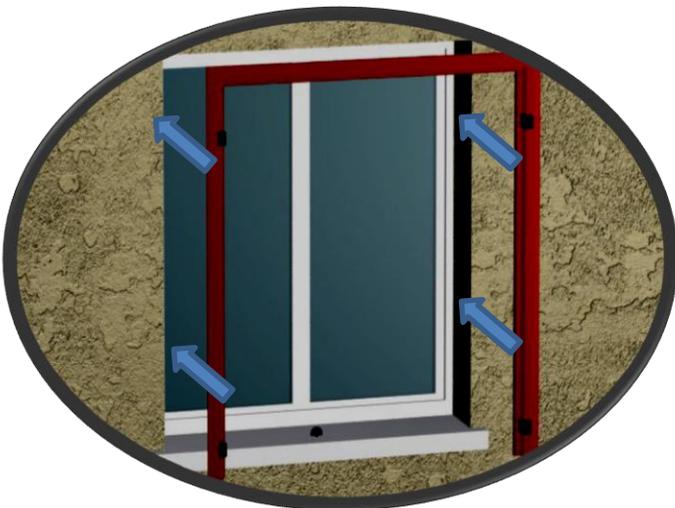

7-Positionnez les vantaux

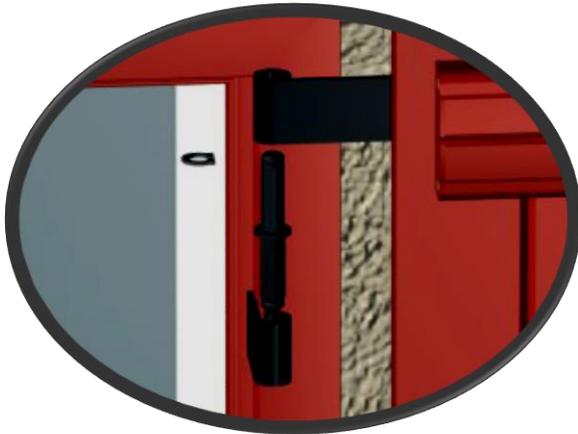

8-Positionnez les dardennes haute et basse



Les dardennes doivent être

Positionnées au milieu des battants

Pour des volets avec deux vantaux d'un même côté, il faudra fixer les bloqueurs de volet haut et bas selon le dessin ci-dessous




9-Le volet est en place



Faire coulisser l'espagnolette le long du tube pour l'amener à la hauteur désirée. Vissez les deux vis du collier clippé au centre de l'espagnolette. Fermez le volet et positionnez l'étrier d'espagnolette sur le deuxième vantail. Vissez ou rivetez selon le cas.

10-Mise en place de l'arrêt de volet

Arrêt Marseillais :

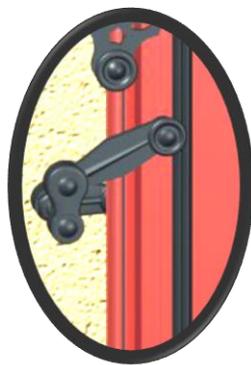

Arrêt Automatique :

